


# SERVICEANVISNING

SKANTIC

12092431 Studio

för kassettbandspelare typ 1209243 serie 1

12092432 Tenor

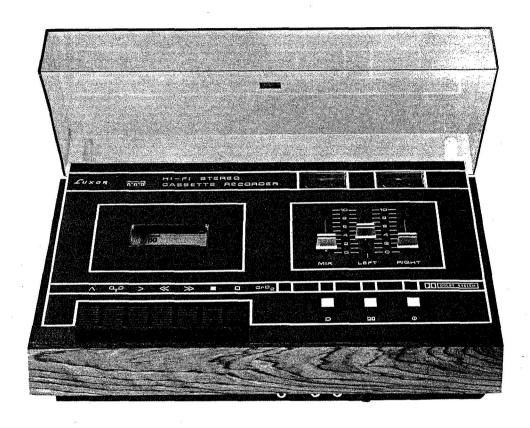

Tekniska data

Oktober 1974

Benämning	Data	Fordras enl DIN 45500
Driftspänning	220 <b>V,</b> 50-60H <b>z</b>	
Frekvensområde	LHSM: 40-12500 Hz Cr02: 40-14000 Hz	40-12500 Hz - 7 dB
Distorsion vid 1000 Hz	<b>≤</b> 1 %	≤1 %
Störavstånd	LHSM: ≥ 50 dB Cr02: ≥ 52 dB	≥ 50 dB
Överhörning mell. höger och vänster kanal	≥30 dB	≥ 25 dB
Raderdämpning vid 1000 Hz	≥60 dB	≥ 60 dB
Svajning	± 0,2 %	± 0,2 %
Hastighetsavvikelse	<u>+</u> 1 %	± 1 %
Snabbspolningshastighet	90 s (C-60)	and the second

Bandspelaren har följande utrustning: (Se figur nedan)

Kassett upp (1)

Inspelning (2)

Spelning (3)

Backspolning (4)

Snabb framspolning (5)

Stopp (6)

Momentant stopp (7)

Kassettlock (8)

Räkneverk med nollställningsknapp (9)

Utstyrningsinstrument vänster (10)


Utstyrningsinstrument höger (11)

Blandningsreglage "Mix" (12)

Utstyrningsreglage vänster (13)

Utstyrningsreglage höger (14)

### BRUKSANVISNING

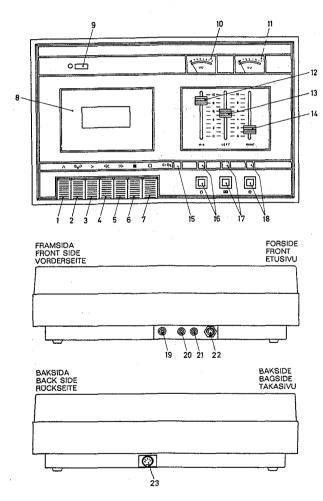

+/ Trademark of Dolby Lab. Inc.

Indikering för CrO<sub>2</sub>-band (15)

Omkopplare för mikrofon med indikering (inspelning) (16)

Dolby ® +/ brusreducering med indikering (17)

Nätströmställare med markering (18)

#### In- och utgångar

Ingång för blandning med mikrofon, 0,2 mV/47 kohm (19)
Ingång för mikrofon vänster kanal, 0,2 mV/47 kohm (20)
Ingång för mikrofon höger kanal, 0,2 mV/47 kohm (21)
Utgång för hörtelefon min. 8 ohm (22)
DIN kontaktdon för förstärkare, in- och avspelning (23)
Ingång: 6 mV/50 kohm
Utgång: 600 mV/100 ohm

#### Inspelning från förstärkare

Anslut en förstärkare till bandspelarens kontaktdon (23) medelst medföljande anslutningssladd och tryck på tangenten (1), varvid kassettlocket (8) öppnas.

En kassett inlägges med bandet mot inläggaren.

Lägg igen locket och tryck ned tangenterna (2) och (3) samtidigt samt tillse att reglaget (12) står i nolläge. Nu kan man ge akt på inspelningsstyrkan på instrumenten (10) och (11) och reglera denna med reglagen (13) och (14) så att instrumentens visare håller sig inom det gröna området. Om visarna kommer in på den röda delen inträffar s k överstyrning av bandet och ljudet kommer att bli förvrängt. Å andra sidan skall man ej spela in med för låg nivå, då man därigenom erhåller onödigt brus.

### Inspelning från mikrofon

Inspelning från mikrofon kan göras utan att någon förstärkare anslutes till bandspelaren.

Önskas stereoinspelning anslutes en mikrofon till vardera ingången (20) och (21). Om man nöjer sig med monofonisk inspelning anslutes en mikrofon till ingång (19), varvið inspelningsregleringen sker med reglaget (12) och instrumenten (10) och (11) visar inspelningsnivåerna.

Tryck ned knappen (16), varvid tillhörande fönster kommer att lysa och ställ in reglaget (12) i nolläge vid stereospelning eller reglagen (13) och (14) i nolläge vid monospelning samt vidtag i övrigt de åtgärder, som omtalas under rubriken "Inspelning från förstärkare".

### Blandning

Inspelning via en mikrofon (A) ansluten till ingång (19) kan blandas med:

- 1. Inspelning från en signalkälla (B) ansluten till kontaktdon (23) (knapp (16) uppe).
- 2. Inspelning via mikrofoner (C) anslutna till ingångar (20) och (21) (knapp (16) intryckt).

Inspelningsstyrkan regleras för (A) medelst reglaget (12) och kontrolleras medelst en hörtelefon, som anslutes till utgång (22) och för (B) och (C) medelst reglagen (13) och (14).

### <u>Hörtelefon</u>

Hörtelefon av stereotyp kan anslutas till utgång (22).

### Avspelning

Anslut en förstärkare till bandspelarens kontaktdon (23) och öppna kassettlocket (8) genom att trycka på tangenten (1) samt lägg in en inspelad kassett med bandet mot inläggaren. Tryck ned tangenten (3), varvid avspelning sker genom den anslutna förstärkaren, som inställes för detta ändamål.

# Dolby brusreducering

Dolby brusreducering bör normalt användas då denna metod ger ett minskat brus och därmed högre ljudkvalitet. Knappen (17) skall då vara nedtryckt både vid in- och avspelning. Detta är viktigt då annars felaktig diskantåtergivning erhålles.

Kassetter förinspelade enligt dolbysystemet skall avspelas med knappen (17) nedtryckt.

#### Snabbspolning

För backspolning tryck på tangenten (4) och för snabb framspolning tryck på tangent (5).

#### Momentant stopp

Önskar man stoppå bandet medan apparaten i övrigt arbetar, trycker man på tangenten (7).

#### Manuellt stopp

Tryck ned tangenten (6).

#### Automatiskt stopp

Bandspelaren stoppas automatiskt:

- 1. Vid bandslut
- 2. Vid bandtrassel

Vid strömavbrott går den nedtryckta tangenten upp.

#### Räkneverk

Räkneverket (9) är tre-siffrigt och försett med en nollställningsknapp. Nollställ räkneverket vid början av en inspelning och anteckna dess ställning efter inspelningens slut. Anteckna innehållet. Vid fortsatt inspelning på samma kassettsida fortsätter man att anteckna begynnelse- och slutsiffran och inspelningens innehåll, varefter det senare blir lätt att finna önskad inspelning.

#### Radering

En inspelad kassett kan raderas genom att trycka ned tangenterna (2) och (3).

Ställ volymkontrollerna i O-läge.

#### Några råd

Låt inte någon tangent stå nedtryckt då apparaten ej är

Början och slutet av bandet <u>kan</u> vara något deformerat och kan därför komma att göra dålig kontakt med tonhu-vudet, varför man bör undvika att spela in under de första och sista ca 10 sekunderna.


# BORTTAGNING AV CHASSIT

- Borttag de fyra skruvarna (1) fig 1 på apparatens undersida.
- 2. Öppna kassettlocket.
- Fatta tag i lådkanten och lyft upp överdelen, som kan ställas på kant delvis under underdelens fästfläns fig. 5.
- 4. Nu är alla de små kretskorten tillgängliga och vill man ta bort baskretskortet 55 20163-01, fig. 11, måste fästena vridas så att kortet blir fritt att ta ut. Anslutna kontakter borttages och mikrofon- och hörtelefonkontakterna lossas, varefter kortet kan fällas uppåt.
- 5. Önskar man borttaga kretskort lamppanel, 55 20171-01, borttages de båda skruvarna (2) fig. 2.


- De övriga kretskorten i överdelen har lätt urskiljbara fästskruvar, som urtages när respektive kretskort skall borttagas.
- 6. Den mekaniska delen av bandspelaren kan urtagas genom att de fyra skruvarna (3) fig. 3 borttages.

  Efter detta kan det mek. chassit med sitt kretskort lyftas upp och sättas ned på kant på apparatens bottenplåt. Apparaten är körklar även i detta läge, varför mätningar och dylikt kan företagas om alla kretskorten finns på sina platser. (Serviceläge se fig 5).
- 7. Kretskortet på den mekaniska delen kan borttagas genom att skruva ut de tre skruvarna (4), fig. 4 och lösgöra ledningen(5).


### UNDERDEL

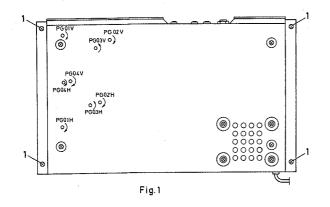


# **OVERDEL**

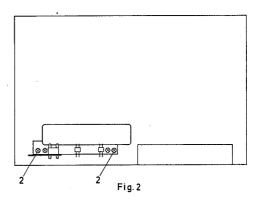

# MEK. DEL (ÖVER)

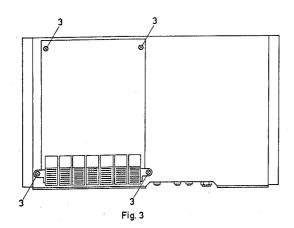

# MEK. DEL (UNDER)

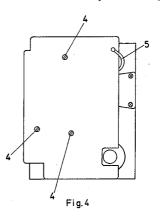

### SERVICELÄGE

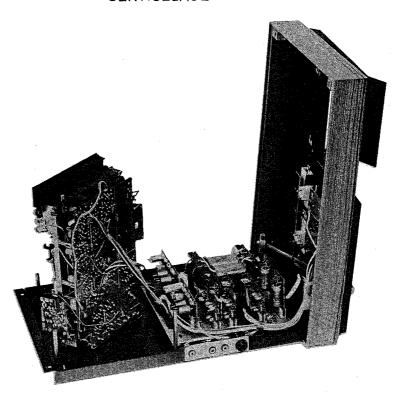


FIG. 5

# JUSTERINGSANVISNINGAR

För den **mek. delen** gäller att nummer inom parentes hänvisar även till sprängritningen sid. 9 och 10.

# Rengöring av huvæden

Torka försiktigt med en bit bomullstyg, som doppats i sprit (tyget ej genomblött) tills huvudena blir helt rena.

Observera! Använd inget annat rengöringsmedel.

# 2. Kontroll av tryckkraften hos tryckrullen (26)

I spelläge skall tryckrullen ligga an mot capstanaxeln med en kraft av 320-480 pond.

Denna kraft justeras genom att flytta haken på vridfjädern till annat monteringshål. I spelläge skall avståndet mellan tryckrullarmen och lyftarm "A" vara mer än 0,3 mm. fig. 6. Detta avstånd justeras genom bockning av lyftarm "A".

# Kontroll av tidsföljden mellan tryckrulle och påspole

Under manövrering stopp-spelning får bandet ej bli slakt vid capstanaxeln. Därför skall påspolen starta innan tryckrullen berör capstanaxeln. Denna justering utföres genom bockning av lyftarm "A" fig. 6.

# 4. Kontroll av friktionen vid påspolesidan

Vridmomentet hos påspolens bandtallrik (höger) skall vara 30-60 pcm.

Skulle momentet vara för litet eller för stort rekommenderas att byta bandtallriken (33) (axel påspole). Det är ej möjligt att ta isär (33).

# 5. Kontroll av friktionen vid snabbspolning back och fram

Vridmomentet hos bandtallrikarna vid snabb bandtransport skall vara 70-130 pcm.

Vridmomentet justeras medelst justering av mellanhjulet 46 fig. 7.

Skulle värdet vara för lågt för då låsringen E12 nedåt.

Skulle värdet vara för högt skall låsringen E12 föras uppåt.

OBS! Låsringen("Seeger") måste justeras med speciellt verktyg för denna ring.

I detta fall måste kassetthållare (85) borttagas från chassit.

### 6. Justering av svänghjulet

Axialspelet hos svänghjulet skall vara 0,1 till 0,5 mm. Justering av detta spel göres genom att byta brickan W02 fig. 8.

### 7. Justering av motordrivrullen

Höjden på drivrullen skall justeras så att drivrullen och svänghjulets spår för drivremmen kommer på samma nivå.

### 8. Justering av omkopplare

Omkopplarna skall vara i följande lägen:

Lägen		Omkoppla- Omkopplere "mu- re mototing" (8) (3)	
Stopp	-	Till Från	
Spelning	•	Från Till	
Backspolning	•	Till Till	
Snabbframspoln.	<b>-</b>	Till Till	
Mom. stopp	Till	one of the second of the secon	

Avkänningsomkopplare (88) för Cr02-kassetter, som normalt är sluten, bryter när normal kassett insättes och skall ej bryta när Cr02kassett, som har ett avkänningshål, insättes.

### 9. Justering av säkerhetsanordning

När back- eller snabbt fram-tangenten nedtryckes skall speltangenten låsas och inte kunna tryckas ned. Detta justeras genom att bocka på arm manöverrulle (49).

### 10. Smörjningsanvisningar

#### a. Mobil oil "DTE Heavy medium"

Användes för capstanaxeln och dess lager.

### b. Esso Teresso 43" eller Shell Tellus Oil 25"

Användes för backrullelager.

# c. Daw-Corning "Molykote-G"

Användes för smörjning av axlar och dessas lager utom för backrullelagret.

Användes även för kontaktytor.

### 11. Rengöringsanvisningar

Rengör följande delar genom att använda en bit bomullstyg doppad i sprit (dock ej genomblött):

Raderhuvud (30)

Tonhuvud (28)

Drivremmar (25) (56) (76)

Bandtallrikar (32) (33)

Drivhjul och rullar (44) (52) (46) (35)

Capstanaxel (20)

Tryckrulle (26)

OBS! Använd inget annat rengöringsmedel.

### **ELEKTRISKA JUSTERINGAR**

Alla justeringar sker med tangenten för Dolby brusreduceringssystem ej nedtryckt.

#### 1. Avmagnetisering av huvuden

Om huvudena behöver avmagnetiseras måste detta göras med ett därför avsett avmagnetiseringsdon.

#### 2. Justering av motorhastigheten

Hastigheten justeras genom trimning med potentiometer PL 2, som finns på kretskortet för motorreglering. Potentiometern justeras genom ett litet hål i kretskortet se fig. 10.

Lägg in en testkassett med frekvensen 3150 Hz inspelad och mät genom att använda en frekvensräknare, som anslutes till utgången. Frekvensen skall vara 3118-3182 Hz.

Observera! Justera inte den andra potentiometern PL1.

Observera! Motor och reglerkort bildar en enhet.

Vid fel på endera måste alltså hela
denna enhet bytas.

### 3. Inställning av VU-metrarna

Justeringen sker med överdelen uppfälld (se pkt 3 under "Borttagning av chassit").

Anslut en tongenerator till stiften 1 och 4(jord stift 2) på förstärkaringången. Tongeneratorn inställes på 400 Hz sinus (ca 30 mV effektivvärde).

Tryck ner tangenten (2) inspelning. Ställ utstyrningsreglagen (13) och (14) (vänster och höger) så att 580 mV effektivvärde erhålles på stift 3 och 5 på förstärkarutgången.

Justera PD1 på höger och vänster VU-modul tills respektive VU-meter visar +3 dB.

#### 4. Inställning av tonhuvudet

Justeringen sker genom servicehålet 6 under kassettlocket fig. 9.

Använd testkassett "10 kHz" Luxor art.nr. 57 10003-01. Tryck ner tangenten (3) spelning. Mät signalerna på stiften 3 och 5 på förstärkarutgången. Justera huvudet med vänster justerskruv tills max signal erhålles på den svagaste kanalen.

### 5. <u>Inställning av avspelningsnivån</u>

Justeringen sker genom apparatens servicehål i bottenplåten fig. 1.

Använd Dolby testkassett, artikelnr.57 10004-01 Tryck ner tangenten (3) spelning.

Trimma PGO1 V och H tills VU-metrarna för båda kanalerna visar +3 dB eller 580 mV effektivvärde erhålles på stift 3 och 5 i förstärkarutgången.

## 6. Trimning av bias- och pilottonfilter på brusreduceringskorten.

Justering sker med överdelen uppfälld och kassettdelen i serviceläge (se pkt 3 och 6 under "Borttagning av chassit").

Anslut en tongenerator till stiften 1 och 4 (jord stift 2) på förstärkaringången.

Tongeneratorn inställes på ca 3 mV effektivvärde, 19 kHz.

Tryck ner tangenten (2) inspelning. Ställ utstyrningsreglagen i mittläge.

Mät signalerna på stiften 3 och 5 (jord stift 2) för vänster och höger kanal.

Trimma ur LH02 helt.

Trimma därefter LH01 till 2 dB under maximum och trimma sedan LH02 till minimum.

#### 7. Trimning av biasfällor

Justering sker med överdelen uppfälld och kassettdelen i serviceläge (se pkt 3 och 6 under "Borttagning av chassit").

Ingen insignal.

Tryck ner tangenten (2) inspelning.

Mät biasspänningarna i punkterna mellan LGO1 och RG12 (pkt "BIAS MIN" på kassettdelens kretskort) för vänster och höger kanal.

Trimma LG01 på vänster och höger kanal till minimum.

# 8. Inställning av förmagnetiseringsströmmen (bias)

a. Justering sker med överdelen uppfälld och kasettdelen i serviceläge (se pkt 3 och 6 under "Borttagning av chassit").

Lägg in en standardkassett och tryck ned tangenten (2) inspelning.

Mät biasspänningarna över RG08 för vänster och höger kanal.

Trimma PG04 V och H till 5,45 mV effektivvärde. Gör en provinspelning på vänster och höger kanal enl följande:

b. Ställ tongeneratorn på ca 30 mV effektivvärde, 1 kHz och justera utstyrningsreglagen (13) och (14) till O dB på båda kanalerna.

Minska sedan signalen 20 dB (10 ggr) och spela in 1 kHz-tonen genom att även trycka ned tangenten (3) spelning.

Ställ efter ca 5 s om generatorn till 10 kHz och fortsätt inspelningen ytterligare ca 5 s.

Stoppa inspelningen och spola tillbaka till inspelningens början.

Tryck ner tangenten (3) och mät signalerna på stiften 3 och 5 (jord stift 2) på vänster och höger kanal.

Amplitudskillnaden mellan 1 kHz- och 10 kHztonerna får uppgå till högst 2 dB.

Om skillnaden överstiger 2 dB måste biasspänningen justeras om för respektive kanal enligt följande:

Ampl. 10 kHz < ampl. 1 kHz Minska biasspänningen.

Ampl. 10 kHz > ampl. 1 kHz Öka biasspänningen.

OBS! Om biasspänningen måste minskas mycket för att få bra frekvensgång kan orsaken vara att tonhuvudet är slitet.

> Om biasspänningen blir för låg uppkommer distorsion (under ca 3 mV).

### 9. Trimning av 16 kHz-filter

Justering sker med överdelen uppfälld (se pkt 3 under "Borttagning av chassit"). (Använd CrO2-band.) Anslut en tongenerator.

Tryck ner tangenten (2) inspelning och gör en inspelning enligt pkt 8b.

Spela nu in 1 kHz, 10 kHz och 14 kHz på båda kanalerna.

Spela av och mät signalnivåerna vid de olika frekvenserna. Nivåskillnaden får vara högst 4 dB.

Om skillnaden överstiger 4 dB skall LGO2 trimmas för resp.kanal.

Gör därefter om inspelningen och kontrollera på nytt.

### 10. Trimning av inspelningskänslighet CrO2 (Fabrikstrimmad för BASF, C-60)

Justering sker genom apparatens servicehål i bottenplaten fig. 1.

Använd CrO2 band (BASF).

Anslut en tongenerator 30 mV effektivvärde, 400 Hz, till stiften 1 och 4 (jord stift 2).

Tryck ner tangenterna (2) och (3), justera utstyrningskontrollerna för båda kanalerna till 0 dB och gör en inspelning.

Stoppa och spola tillbaka.

Tryck ner tangenten (3) och kontrollera att den inspelade signalen vid avspelning ger O dB på båda VU-metrarna.


Om detta ej blir fallet justera PG03 för respektive kanal.


Gör därefter en ny inspelning och kontrollera resultatet på VU-metrarna.


### 11. Trimning av inspelningskänslighet. Standardband. (Fabrikstrimmad för BASF LHSM, C-60)


Justeringen utföres såsom för CrO2-band men trimningen sker nu med PG02 för respektive kanal.


OBS! Punkt 10 skall justeras före punkt 11.

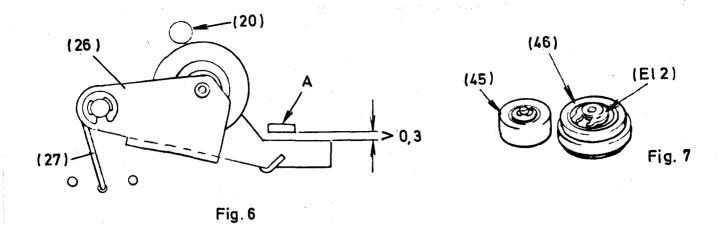


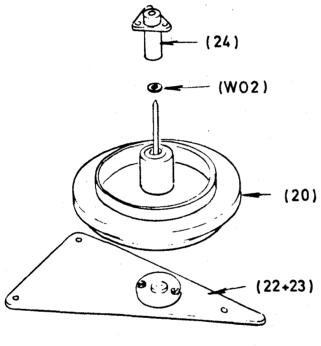


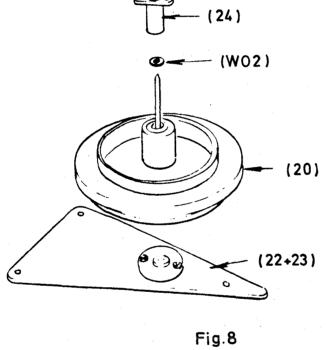


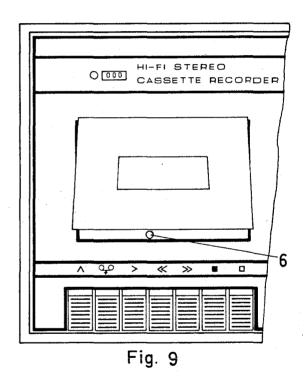


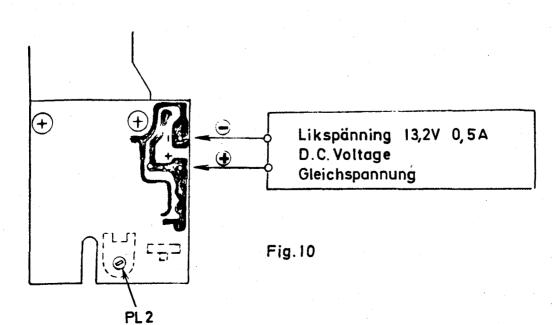


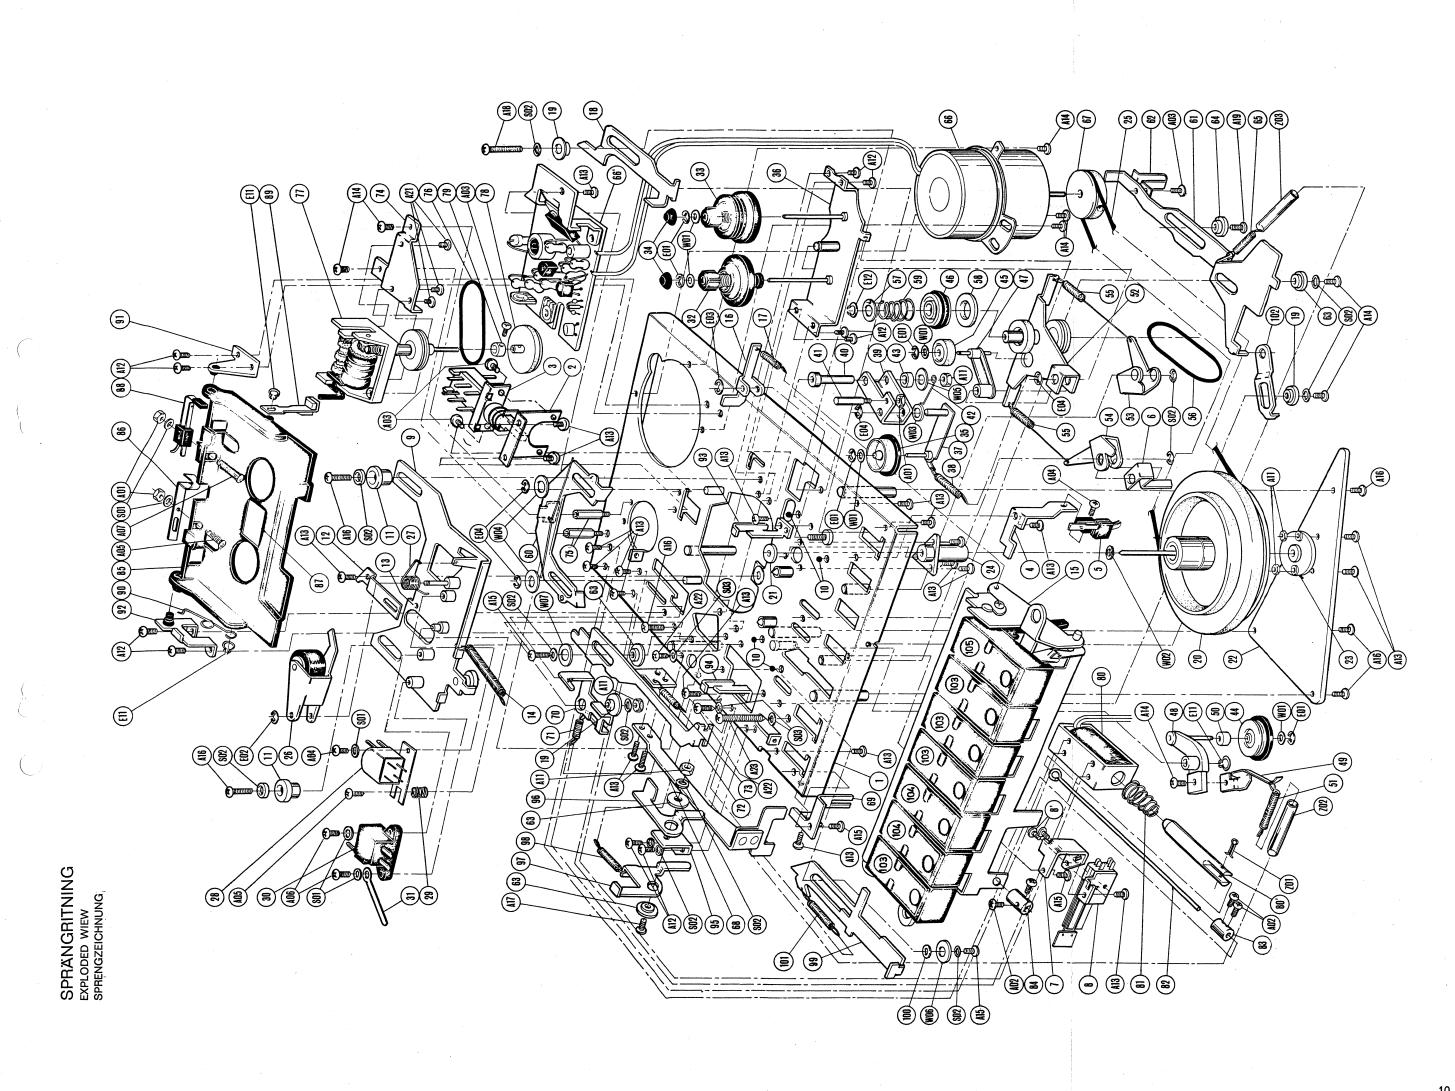


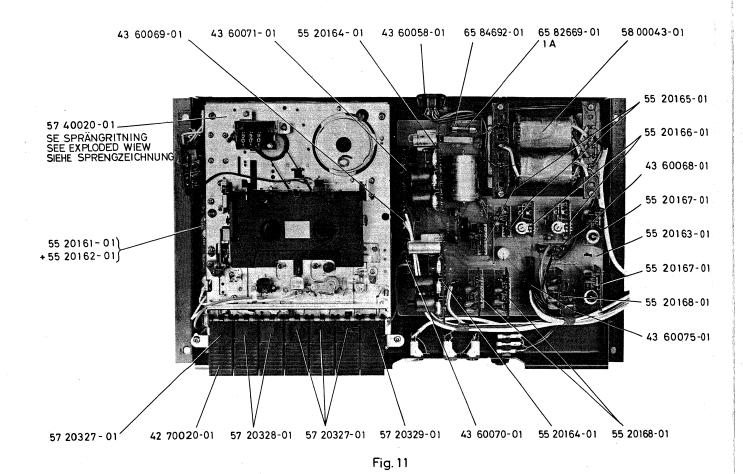

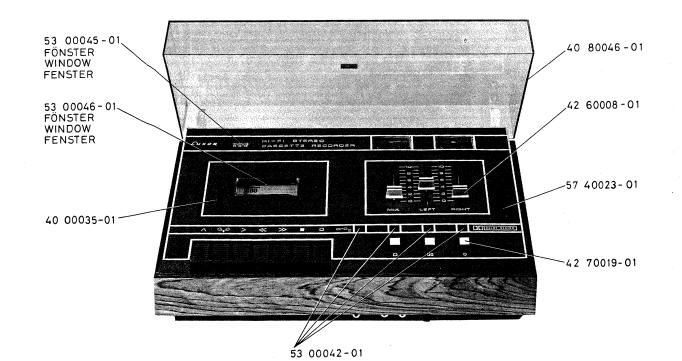

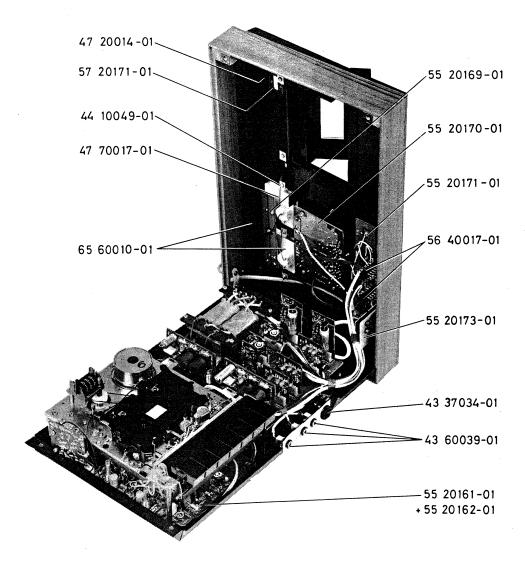

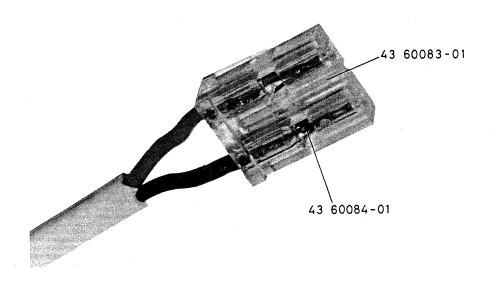


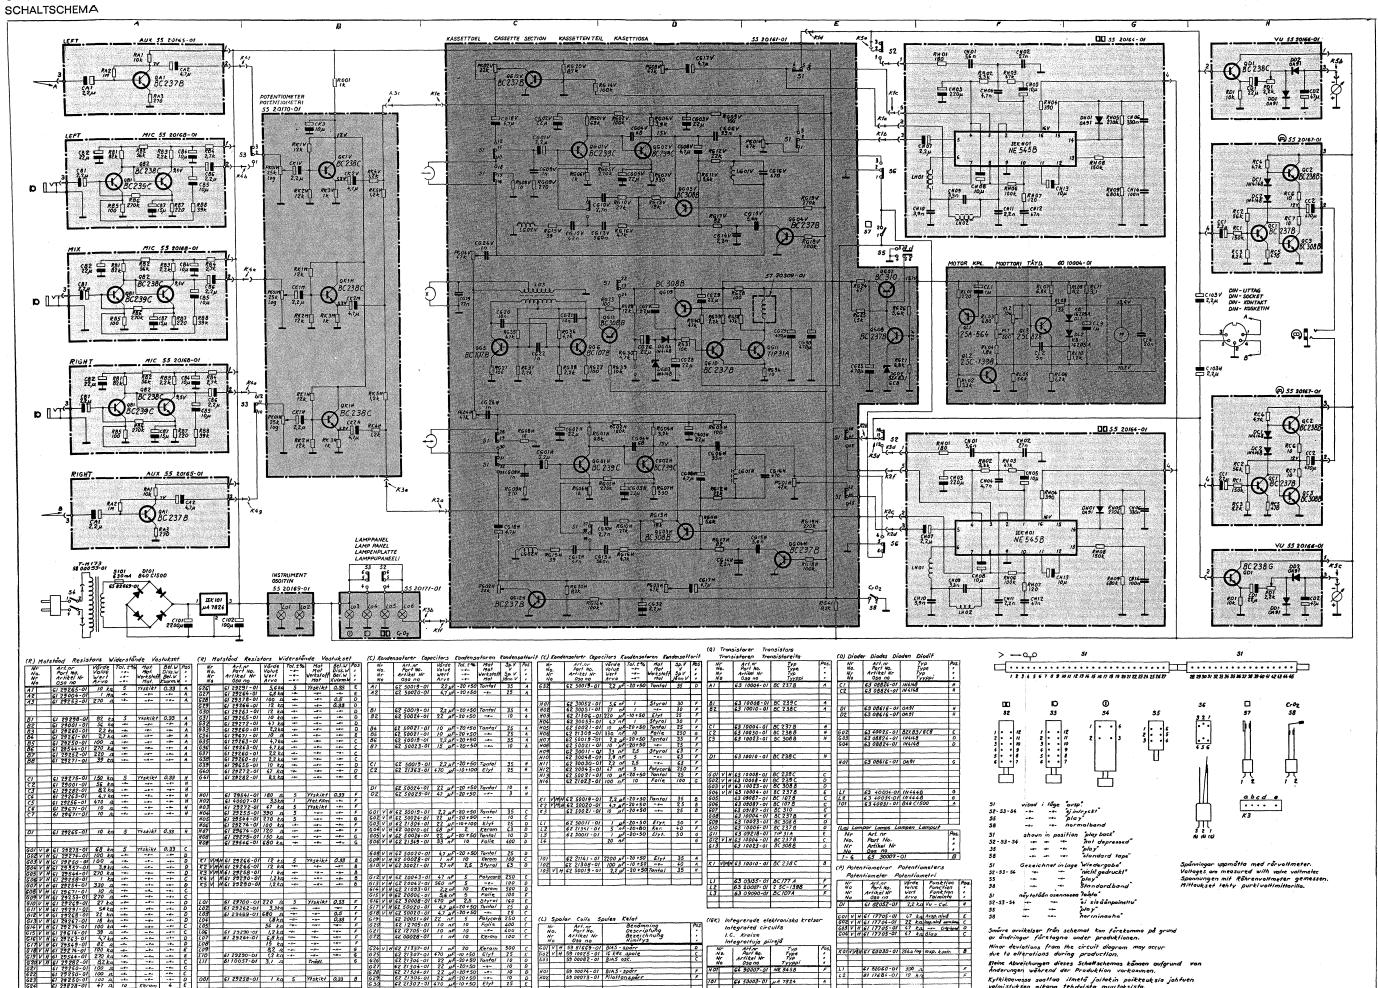


# KRETSKORT KASSETTDEL

P.C. BOARD CASSETTE SECTION ASSY PLATINE KASSETTENTEIL KOMPL. 55 20161-01

> KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

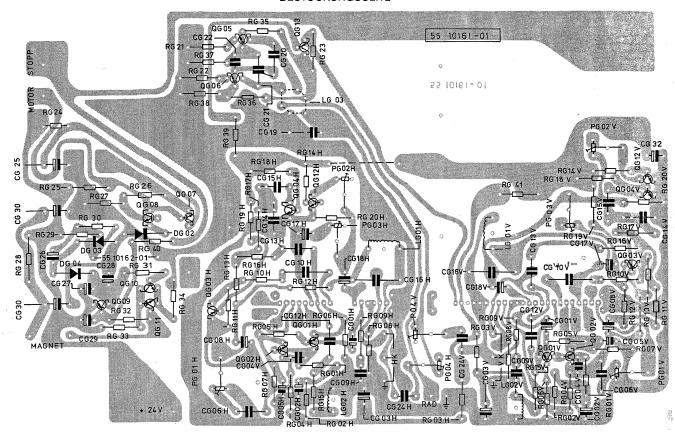


FOLIESIDA PRINTED SIDE

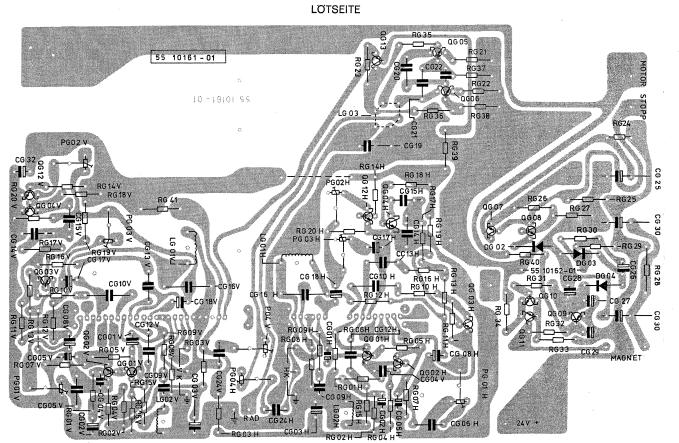


# KRETSKORT BASPLATTA

P.C. BOARD BASEPLATE BASISPLATINE 55 20163

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

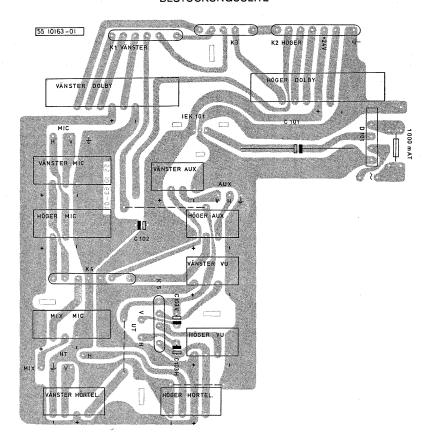

FOLIESIDA
PRINTED SIDE
LÖTSEITE

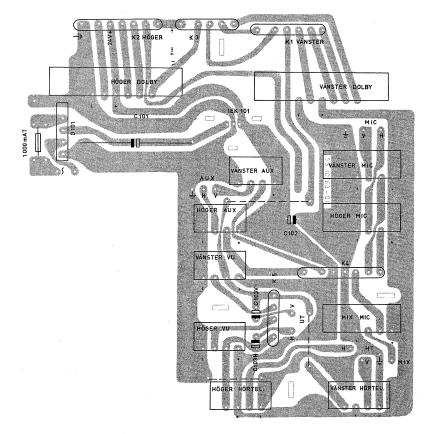


1 🖺


## KRETSKORT BRUSREDUCERING

P.C. BOARD NOISE REDUCTION PLATINE RAUSCH UNTERDRÜCKUNG 55 20164-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

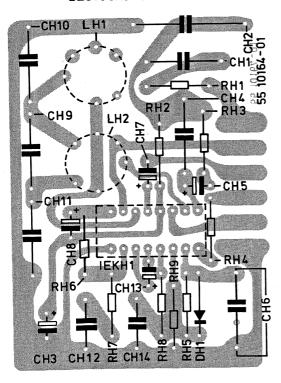


FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE

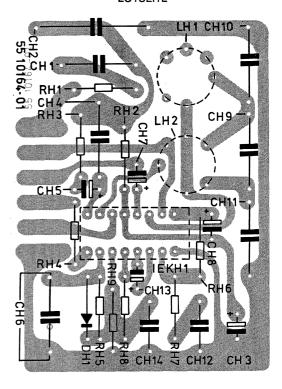


# KRETSKORT AUX-MODUL

P.C. BOARD AUX-MODULE PLATINE RADIO 55 20165-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

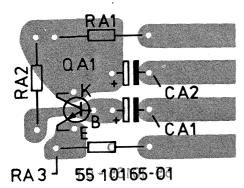


FOLIESIDA PRINTED SIDE LÖTSEITE

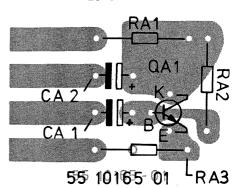


# KRETSKORT VU-MODUL

P.C. BOARD VU-INSTRUMENT PLATINE VU-INSTRUMENT 55 20166-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

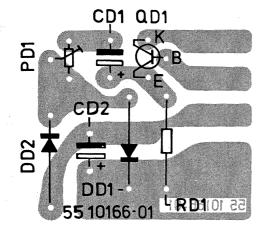


FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE

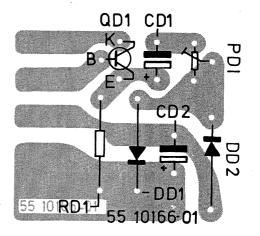


## KRETSKORT HÖRTELEFONMODUL

P.C. BOARD EARPHONES PLATINE KOPFHOHRER 55 20167-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

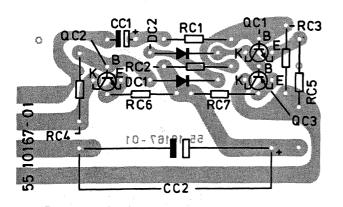


FOLIESIDA
PRINTED SIDE
LOTSEITE

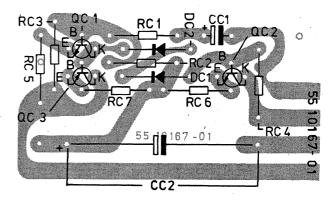


## KRETSKORT MIKROFONMODUL

P.C. BOARD MICROPHONE PLATINE MIKROFON 55 20168-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

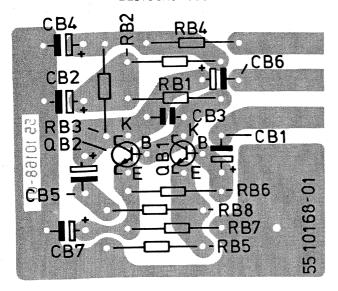

FOLIESIDA PRINTED SIDE LOTSEITE

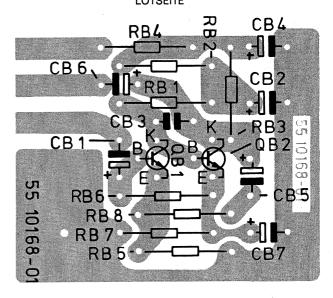



# KRETSKORT POTENTIOMETER

P.C. BOARD POTENTIOMETER PLATINE POTENTIOMETER 55 20170-01

KOMPONENTSIDA COMPONENT SIDE BESTÜCKUNGSSEITE

FOLIESIDA PRINTED SIDE LÖTSEITE

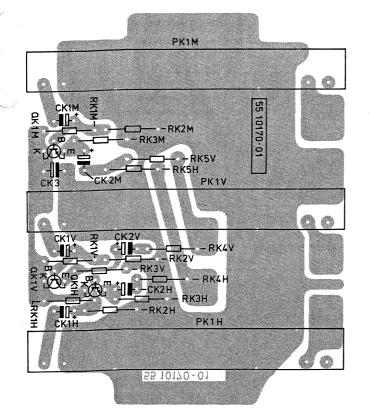

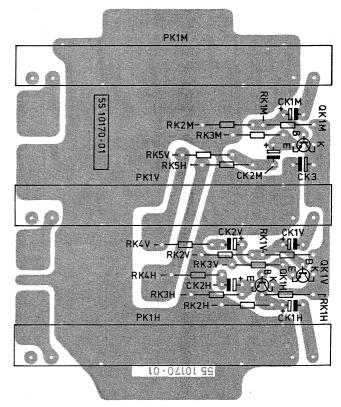

# RESERVDELSLISTA

V. g. uppge alltid vid beställning: Artikelnummer, benämning, typ och serie.

# SPARE PARTS LIST

When ordering please always state: Part No, description, model and series.

## ERSATZTEILLISTE

Bei Bestellung bitte stets angeben: Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

Artikel nr.	Svenska	English	Deutsch
art No. rtikel Nr.	Benämning	Description	Bezeichnung
	Bandspelare 1209243	Cassette recorder 1209243	Cassetten-Recorder 1209243
90 0012-01	Mikrofon	Microphone	Mikrofon
10 80046-01	Lock monterat	Lid assy.	Deckel kompl.
10 38569-01	Gångjärn kpl	Hinge, assy	Scharnier, kompl
10 80040-01	Lock	Lid	Deckel
41 37100-01	Skylt till lock	Label, lid	Schild für Deckel
0 36722-01	Mutter	Nut	Mutter
43 43860-01	Anslutningssladd	Connecting lead	Anschlusskabel
43 43000 <del>-</del> 01 50 12102 <b>-</b> 01	Låsmutter	Locking nut	Gegenmutter
	Skruv RXS B6 x 22	Screw RXS B6 x 22	Schraube RXS B6 x 22
51 10925-10	Klammer lock	Clamp, lid	Hülse für Deckelscharnier
52 39812-01	Kassett	Cassette	Kassette
57 10010-01	Tackplatta monterad	Cover plate assy	Abdeckplatte montiert
57 40023-01	Kassettlucka	Cassette lid	Kassettendeckel
40 00035-01	Tackplatta	Cover plate	Abdeckplatte
40 09243-01	Knapp volymkontroll	Button, volume control	Bedienungsknopf, Volum
42 60008-01	Låsvinkel	Locking plate	Sicherungsbügel
44 10049-01	Fjäder	Spring	Feder
47 20014-01	Låstråd	Locking wire	Sicherungsdraht
47 70017-01		Lens, indicator	Lampenfenster
53 00042-01	Indikeringslins	Lens, counter	Zählwerkfenster
53 00045-01	Lins räkneverk	1 '	Kassettendeckelfenster
53 00046-01	Fönster kassettlucka	Window, cassette lid	Selbstklebende Schaumgummileist
53 90051-01	Självhäftande list LlO	Self-adhesive strip L10	137
55 20169-01	Kretskort instrument	P.C. board instrument	Platine, Instrument
65 30007-01	Lampa 28 V	Bulb 28 V	Lampe 28 V
55 20170-01	Kretskort potentiometer	P.C. board, potentiometer	Platine, Potentiometer
55 20171-01	Kretskort lamppanel	P.C.board, lamp panel	Platine, Lampenplatte
65 30007-01	Lampa 28 V	Bulb 28 V	Lampe 28 V
55 20173-01	Kretskort strömställare	P.C. board, mains switch	Platine, Netzschalter
56 40017-01	Omkopplare	Switch	Schalter
42 70019-01	Knapp omkopplare	Button, switch	Bedienungsknopf, Schalter
65 60010-01	VU—intrument	VU-instrument	VU-Instrument
43 00386-01	Kabelstam	Cabling	Kabelbaum
43 60068-01	Kabelkontakt 4 pol.	4-pin plug	Kabelstecker 4-polig
43 60069-01	Kabelkontakt 5 pol.	5-pin plug	Kabelstecker 5-polig
43 60071-01	Kabelkontakt 7 pol.	7-pin plug	Kabelstecker 7-polig
	Bottenplåt monterad	Bottom plate assy	Bodenteil, bestückt
57 41001-01	Kassettdel HiFi kpl	Cassette section assy	Kassettenteil kompl.
	(se sista delen) Plastfot	(see last part) Plastic foot	(siehe letzten Abschnitt) Kunststoff-Fuss
40 89446-01		Catch	Riegel
43 13569-01	Spärr	Socket, earphone	Kopfhörerbuchse
43 37034-02	Utgång hörtelefon	Socket, microphone	Mikrofonbuchse
43 60031-01	Ingang mikrofon	Socket, microphone Socket, (DIN) amplifier	DIN-Buchse
43 60058-01	DIN-kontaktdon	Contact casing	Kontaktkasten
43 60083-01	Kontakthus	wav casing	and a composition of the composi
ĺ			1

rtikel nr. art No.	Svenska	English	Deutsch
rtikel Nr.	Benämning	Description	Bezeichnung
3 6008 <b>4-01</b>	Kontakthylsa	Contact element	Kontakthülse
4 30062-01	Botten	Bottom plate	Bodenteil
5 90039-01	Pelare främre	Pillar, front	Stütze, vordere
5 90040-01	Pelare bakre	Pillar, rear	Stütze, hintere
3 30038-01	Isolerbussning	Insulation bush	Isolatorbuchse
	Kretskort basplatta	P.C. board, base plate	Basisplatine
5 20163-01	Kontaktlist	Terminal strip	Steckleiste
3 60055-01	Kontaktlist	Terminal strip	Steckleiste
13 60055-02	Kontaktlist	Terminal strip	Steckleiste
13 60055-03	Kontaktlist	Terminal strip	Steckleiste
13 60055-06			
13 60072-01	Kontaktlist 4 pol.	Terminal strip 4-pin	Steckleiste 4-polig Steckleiste 5-polig
13 60073-01	Kontaktlist 5 pol.	Terminal strip 5-pin	1 - *
3 60074-01	Kontaktlist 6 pol.	Terminal strip 6-pin	Steckleiste 6-polig
13 60075-01	Kontaktlist 7 pol.	Terminal strip 7-pin	Steckleiste 7-polig
13 60076-01	Kontaktlist	Terminal strip	Steckleiste
65 84692-01	Säkringshållare	Fuse holder	Sicherungshalter
65 82669-01	Säkring 1 A	Fuse 1 A	Sicherung 1 A
55 20164-01	Kretskort brusreducering	P.C. board, noise reduction	Platine, Rauschunterdrückung
55 20165-01	Kretskort aux.modul	P.C. board, auxiliary module	Platine, Radio
55 20166-01	Kretskort VU-instrument	P.C. board, VU-instrument	Platine, VU-Instrument
55 20167-01	Kretskort hörtelefon	P.C. board, earphones	Platine, Kopfhörer
55 20168-01	Kretskort mikrofon	P.C. board, microphone	Platine, Mikrofon
58 00053-01	Transformator	Transformer	Transformator
40 `89243-01	Svep teak	Cabinet, teak	Gehäuse, Teak
40 89243-02	Svep jak.	Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander
40 89243-03	Svep valnöt	Cabinet, walnut	Gehäuse, Nussbaum
40 89243-05	Svep svart	Cabinet, black	Gehäuse, Schwarz
40 89243-09	Svep vit	Cabinet, white	Gehäuse, Weiss
41 29243-10	Typskylt Luxor	Type label, Luxor	Typenschild, Luxor
41 29243-20	Typskylt Skantic	Type label, Skantic	Typenschild, Skantic
41 70020-01	Varumärke Luxor	Name plate, Luxor	Namenschild, Luxor
41 70020-01	Varumärke Skantic	Name plate, Skantic	Namenschild, Skantic
66 79243-10	Bruksanvisning Luxor	Operating Instr., Luxor	Bedienungsanleitung, Luxor
66 79243 <b>–</b> 20	Bruksanvisning Skantic	Operating Instr., Skantic	Bedienungsanleitung, Skantic
43 60070-01	Kabelkontakt 6-pol	6 pin plug	Kabelstecker 6-polig
40 99243-10	Kartong Luxor	Packing Carton Luxor	Verpackung Luxor
40 99243-20	Kartong Skantic	Packing Carton Skantic	Verpackung Skantic
		·	
			·
		·	
•			
			I

Pos.	Artikel nr.	Svenska	English	Deutsch
105.	Part No. Artikel Nr.	Benämning	Description	Bezeichnung
		DOLLAR		
		Kassettdel HiFi kpl	Cassette section assy	Kassettenteil, kompl
	42 70020-01	Tangentplatta	Top-plate, key	Oberteil, Taste
	55 30161-01	Kretskort kassettdel kpl	P.C. board, cassette section assy	Platine, Kassettenteil, kompl
	55 20161-01	Kretskort kassettdel	P.C. board, cassette section	Platine, Kassettenteil
'	55 20162-01	Kretskort tungelement	P.C. board reed element	Platine, Zungenelement
ļ	60 20002-01	Tungelement	Reed element	Zungenelement
	57 40020-01	Kassettmekanism kpl	Cassette mechanism assy	Kassettenlaufwerk, kompl.
١,	57 40025-01	Chassiplåt kpl	Chassis Assy	Chassisblech kompl
1	57 20255-01	Konsol omkopplare	Bracket, switch	Konsole Umschalter
2	56 40024-01	Omkopplare	Switch	Umschalter
3	57 20256-01	Konsol omkopplare	Bracket, switch	Konsole Umschalter
4	56 40025-01	Omkopplare mom. stopp	Switch, pause	Umschalter Pause
5	57 20257-01	Arm omkopplare	Lever, switch	Arm Umschalter
1	57 20258-01	Konsol omkopplare	Bracket, switch	Konsole Umschalter
7 8	56 40026-01	Omkopplare "Muting"	Switch, Muting	Umschalter "Stumm"
	57 20259-01	Panel kpl för huvud	Head Panel assy	Kopfpanel kompl
9	45 90051-01	Stålkula ( Ø 2)	Steel ball (2 mm Ø)	Stahlkugel (2 mm Ø)
10	57 20260-01	Bussning	Bush	Buchse
11	47 40010-01	Bladfjäder	Spring plate	Blattfeder
12	45 90052-01	Stålkula (Ø 2)	Steel ball (2 mm Ø)	Stahlkugel (2 mm Ø)
13	47 00065-01	T	Spring, head panel	Federpanel
14	56 60016-01	Trycknappsystem	Push button assy	Druckknopfsystem
15	57 20261-01	Manöverarm paus	Lever, pause actuating	Bedienungsarm Pause
16	47 00066-01	i.	Spring, pause lever	Feder
17	57 20262-01	, and the second	Slide, pause actuating	Gleitschiene Pause
18	57 20263-01		Bush, slide	Gleitschienenbuchse
19	57 20264-01	· .	Flywheel assy (w/capstan)	Schwungrad kompl.
20	57 20265-01		Washer, oil protecting	Ölschutzscheibe
21	57 20266-01	1	Bracket, flywheel	Befestigungsblech Schwungrad
23	57 20267-01		Bearing, flywheel (thrust)	Schwungradlager (achsial)
l -			Bearing, flywheel (radial)	Schwungradlager (radial)
24	1	1 *	Drive belt	Treibriemen
25 26	1 -		Pinch roller assy.	Andruckrolle kompl.
			Spring, pinch roller	Feder Andruckrolle
27 28	1	<b>1</b>	Head, record/playback	Tonkopf
29			Spring, R/P head	Tonkopffeder
- 1		1 *	Head, erase	Radierkopf
30	1	1 .	Lug, wire retaining	Kabelbefestigung
32		_	Spindle, supply reel	Bandteller
33		1	Spindle, take-up reel	Bandteller
34		' '	Cone cap, reel spindle	Hauptspindel
35			Idler assy., take-up	Zwischenrad kompl.
36		1	Mount. reel spindles	Spindeln montiert
37		1	Arm assy., take-up idler	Arm kompl. Zwischenrad
38	1		Spring, take-up idler	Feder Zwischenrad
39			Lever, take-up idler	Arm Zwischenrad
40		1	Shaft, idler lever	Achse Zwischenradarm
41			Pin, lever actuating	Stift Bedienungsarm
42		1	Guide, spring	Steuerungsfeder
""				
- 1	.	-		
		·		
- 1		•	1	

os	Artikel nr	Svenska	English	Deutsch
	Part No. Artikel Nr.	Benämning	Description	Bezeichnung
43	57 20282-01	Avståndsbussning styrning	Spacer, guide	Abstandsbuchse Steuerung
44	57 20283-01	Rulle back/fram	Roller, rew/f.fwd.	Rolle vor/zurück
<del>45</del>	57 20284-01	Mellanhjul back	Idler, rewind	Zwischenrad zurück
45 46	57 20285-01	Mellanhjul back/sn fram	Idler, rew/f.fwd.	Zwischenrad zurück/schnell vor
47	57 20286-01	Arm mellanhjul back	Lever, rew. idler	Arm Zwischenrad zurück
48	57 20287-01	Arm rulle back/sn fram	Lever, rew/f.fwd. roller	Arm Rolle zurück/schnell vor
49	57 20288-01	Arm manöverrulle	Lever, roller actuating	Arm bedienungsrolle
50	57 20289-01	Ring rullaxel	Ring, roller shaft	Ring Rollachse
51	47 00070-01	Fjäder rullarm	Spring, roller lever	Feder Rollenarm
52 52	57 20290-01	Arm kpl. back/sn fram	Lever assy., rew/f.fwd.act	Arm kompl. zurück/schnell vor
53	57 20291-01	Arm snabbt fram manöver	Lever, f.fwd. actuating	Arm schnell vor Bedienung
54	57 20292-01	Arm backmanöver	Lever, rewind actuating	Arm zurück-Bedienung
55	47 00071-01	Fjäder back/fram manöver	Spring, rew./f.fwd.act.	Feder zurück/vor-Bedienung
56	57 00016-01	Drivrem back/sn fram	Belt, Rew./f.fwd.	Treibriemen zurück/schnell vor
57	49 80018-01	Bricka mellanhj. back/sn fram	Washer, rew./f.f. idler	Scheibe Zwischenrad zurück/schne
ار 58	57 20293-01	Bricka frikt.koppling	Disc, friction clutch	Scheibe Friktionkopplung v
59	47 20017-01	Fjäder frikt.koppling	Spring, friction clutch	Feder Friktionkopplung
60	57 20294-01	Broms kpl.	Brake assy.	Bremse kompl.
61	57 20295-01	Glidskena bromsmanöver	Slide, brake actuating	Gleitschiene Bremsbedienung
62	47 40011-01	Bladf jäder	Spring plate, switch act.	Blattfeder
63	57 20296-01	Bussning glidskena	Bush, slide	Gleitschienenbuchse
64	57 20297-01	Bussning glidskena	Bush, slide	Gleitschienenbuchse
65	47 00072-01	Fjäder glidskena	Spring, brake slide	Gleitschienenfeder
66	60 10004-01	Motor, kpl.	Motor, assy.	Motor, kpl.
67	57 20298-01	Drivrulle motor	Pulley, motor	Treibrolle Motor
68	57 20299-01	Glidskena inspelning	Slide, record switch act.	Gleitschiene Einspielung
69	57 20300-01	Styrning glidskena	Guide, record slide	Gleitschienensteuerung
70	57 20301-01	Säkerhetsarm	Lever, safety	Sicherheitsarm
71	47 00073-01	Fjäder glidskena	Spring, safety lever	Feder Sicherheitsarm
72	57 20302-01	Glidskena inspelning	Slide, record slide act.	Gleitschiene Einspielung
73	47 00074-01	Fjäder glidskena	Spring, record slide	Cleitschienenfeder
74	57 20303-01	Hållare räkneverk	Mount, counter	Zählwerkhalter
	57 20304-01	Stödbult	Stud bolt	Stütze
75 76	57 20305-01	Drivrem räkneverk	Belt, counter	Treibriemen Zählwerk
	57 20306-01	Räkneverk	Counter	Zählwerk
77	57 20301-07		Pulley, magnet	Magnetrad
78 79	57 20308-01	Låsring magnethjul	Ring, pulley retaining	Sperring Magnetrad
80	57 20309-01	Solenoidspole	Solenoid coil	Magnetspule
81	47 00075-01	Fjäder ankare	Spring, plunger act.	Ankerfeder
82	57 20310-01	Anslutningsstång	Rod, connecting	Anschluss-Stange
83	57 20311-01	Iåsbussning	Bushing, rod retaining	Sperrbuchse
84	57 20312-01	Låsbussning	Bushing, rod retaining	Sperrbuchse
	57 20313-01	Kassetthållare	Cassette holder	Kassettenhalter
85 86	47 40012-01		Spring plate	Blattfeder
87	57 20314-01	Spegel	Mirror	Spiegel
88	56 40027-01	Omkopplare CrO, indikator	Switch, chrome detecting	Umschalter Chromdioxid-Indikator
89	57 20315-01	Stopparm	Stopper	Stopparm
90	47 00076-01		Spring, cassette eject	Kassettenauswurffeder
91	57 20316-01		Bracket assy., C. holder	Konsole kompl. Kassettenhalter
, <del>-</del>	J 20320 02			Manager Residence
	1			

Pos	Artikel nr.	Svenska	English	Deutsch	
•	Part No. Artikel Nr.				-
	AT CIRCL AT	Benämning	Description	Bezeichnung	
92	57 20317-01	Konsol kpl. kassetthållare	Bracket assy. C. holder	Konsole kompl. Kassettenhalter  Kassettensteuerung	
93	57 20318-01	Styrning kassett	Guide, cassette	·	
94	57 20319-01	Styrning kassett	Guide, cassette	Kassettensteuerung Winkelarm Kassette	
95	57 20320-01	Konsol ejektarm	Bracket, eject lever	l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
96	57 20321-01	Arm kassett ejekt	Lever, cassette eject	Winkelarm Kassette	
97	57 20322-01	Arm locklåsning	Lever, lid locking	Arm Deckelsperre	
98	47 00077-01	Fjäder låsarm	Spring, lock lever	Feder Sperrarm	
99	57 20323-01	Gli dskena ejektmanöver	Slide, eject actuating	Gleitschiene	
.00	57 20324-01	Bussning glidskena	Bush, eject slide	Buchse Gleitschiene	
.01	47 00078-01	Fjäder ejekt manöver	Spring, eject slide act.	Feder	
.02	57 20325-01	Spärrarm ejekt	Lever, eject safety	Sperrarm	. (
.03	57 20327-01	Tangent	Key	Taste	
.04	57 20328-01	Tangent	Кеу	Taste	
.05	57 20329-01	Tangent	Key	Taste	
101	50 60008-01	Mutter M2	Nut M2	Mutter M2	1
A02	50 00038-01	Skruv M2x2	Screw M2x2	Schraube M2x2	. /
AO3	50 00039-01	Skruv M2x3	Screw M2x3	Schraube M2x3	1
A04	50 00040-01	Skruv M2x4	Screw M2x4	Schraube M2x4	
	50 00041-01	Skruv M2x6	Screw M2x6	Schraube M2x6	
A05	50 00041-01	Skruv M2x8	Screw M2x8	Schraube M2x8	
A06	-	Skruv M2xl4	Screw M2x14	Schraube M2x14	:
A07	50 00043-01	DKI WY MEXIA	POTEM WENTA	NOTE GROWING TREATH	į
All	50 60009-01	Mutter M2.6	Nut M2.6	Mutter M2.6	
	1	Skruv M2.6x3	Screw M2.6x3	Schraube M2.6x3	
A12	50 00044-01	Skruv M2.6x4	Screw M2.6x4	Schraube M2.6x4	
A13	50 00045-01	1	Screw M2.6x5	Schraube M2.6x5	
A14	50 00046-01	Skruv M2.6x5	· ·		
A15	50 00047-01	Skruv M2.6x6	Screw M2.6x6	Schraube M2.6x6	
Al6	50 00048-01	Skruv M2.6x8	Screw M2.6x8	Schraube M2.6x8	
A17	50 00049-01	Skruv M2.6x10	Screw M2.6x10	Schraube M2.6x10	
8LA	50 00050-01	Skruv M2.6x25	Screw M2.6x25	Schraube M2.6x25	
<b>A1</b> 9	50 00051-01	Skruv flat M2.6x4	Sorew M2.6x4	Schraube flach M2.6x4	
A21	50 00052-01	Skruv M3x5	Screw M3x5	Schraube M3x5	
A22	51 00006-01	Skruv självg. M3x10	Tapping screw M3x10	Schraube selbstschneidend M3x10	,
<b>A</b> 23	51 00007-01	Skruv självg. M3x16	Tapping screw M3x16	Schraube selbstschneidend M3x16	
E01	49 11425-01	Spårryttare 1.5	Circlip type E 1.5	Sicherungsscheibe 1.5	Ι.
E02	49 71133-01	Spårryttare 1.9	Circlip type E 1.9	Sicherungsscheibe 1.9	
<b>E</b> O3	49 11424-01	Spårryttare 2.3	Circlip type E 2.3	Sicherungsscheibe 2.3	ĺ
E04	49 71134-01	Spårryttare 3.2	Circlip type E 3.2	Sicherungsscheibe 3.2	.(
E11	49 90011-01	Seegerring G-4.0	Retaining ring SEEGER ORBIS "G" G-4.0	Seegerring G-4.0	
E12	49 90012-01	Seegerring G-5.0	Retaining ring SEEGER ORBIS "G" G-5.0	Seegerring G-5.0	
301	49 50008-01	Fjäderbricka 2	Spring washer 2mmø	Federscheibe 2mmø	
502	49 50009-01	Fjäderbricka 2.6	Spring washer 2.6mmø	Federscheibe 2.6mmø	
503	49 50010-01	Fjäderbricka 3.0	Spring washer 3mmø	Federscheibe 3mmø	
				,	
MOI	49 20020-01	Bricka grafitnylon 20x40x0.5	Thrust washer 20x40x0.5	Scheibe Graphit-Nylon 20x40x0.5	
102	49 20021-01	Bricka grafitnylon 2.60x50x0.5	Thrust washer 2.60x50x0.5	Scheibe Graphit-Nylon 2.60x50x0.5	
WO3	49 20022-01	Bricka grafitnylon 4.10x80x0.25	Thrust washer 4.10x80x0.25	Scheibe Graphit-Nylon 4.10x80x0.25	
ii04	49 20023-01	Bricka nylon 4.1øx10øx0.3	Thrust washer 4.10x100x0.3	Scheibe Nylon 4.10x100x0.3	
WO5	49 00048-01	Bricka stål 2.7\ps6\ps0.3	Washer 2.70x60x0.3	Scheibe Stahl 2.7Øx6Øx0.3	ı
W06	49 00049-01	Bricka stål 2.70x70x0.5	Washer 2.70x70x0.5	Scheibe Stahl 2.70x70x0.5	
W07	49 00050-01		Washer 2.70x100x0.5	Scheibe Stahl 2.70xl00x0.5	
		g	Gn244 w/m od 0	Sm1:+ d00	
Z01		Saxpinne Ø2x8	Split pin 20x8	Splint Ø2x8	
Z02		Ror PVC Ø4x20	Tube 40x20	Rohr PVC Ø4x20	
<b>Z</b> 03	I 53 30008_03	Rör PVC Ø5x40	Tube 50x40	Rohr PVC Ø5x40	

.